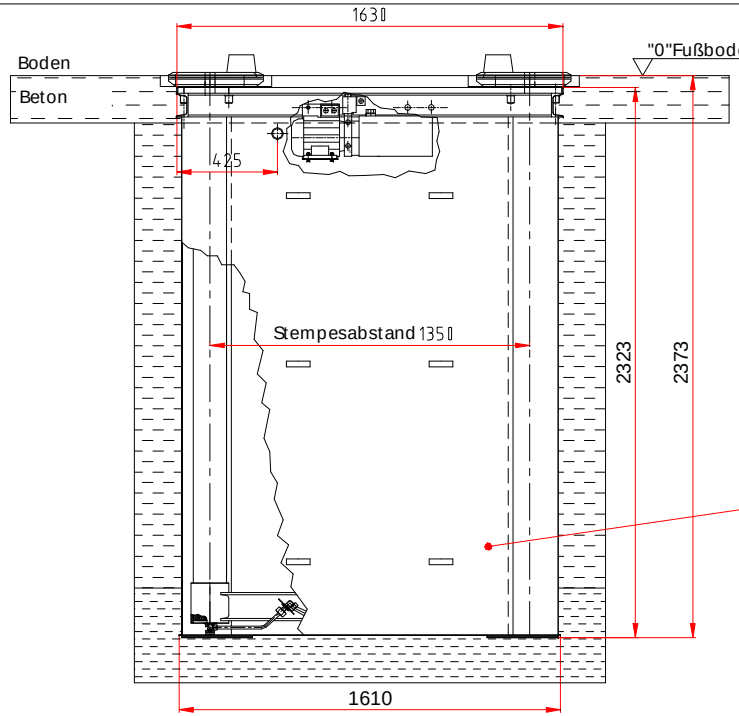

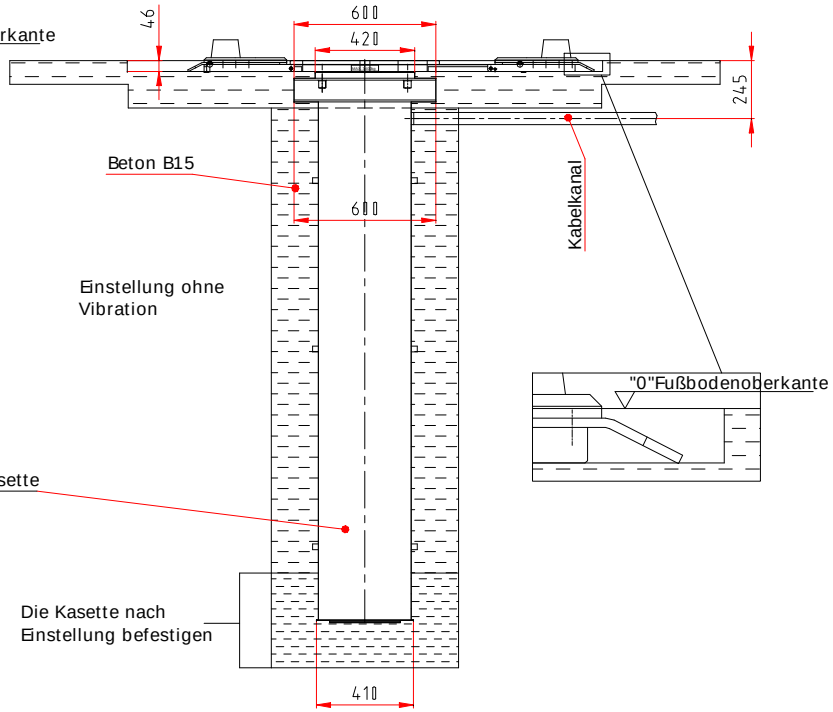

Bei Einbau, die Rahmen und
Blech ausstützen

Zubehör:
- 1 St. NA50/90° PVC Winkel
- 2 St. NA50 L=2m PVC Rohr
- 1 St. Einbauplan in Folie
- 2 St. HZB-0003-002 Hilfprofil

ACHTUNG!
Einbau nach Bauleiter Vorschrift
muss einbauen.

Zubehör in Kasette

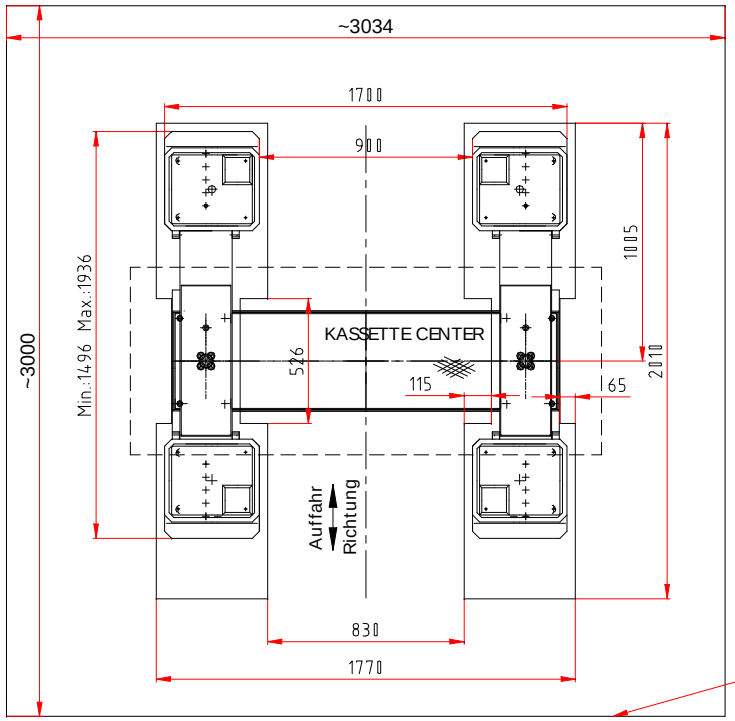

BEI NACH EINBAU ZUR BODEN
PASSEN DIE FUGE.

HZB35SH-0000-EP1